


Cable serial  
Clave: 2203  
Ajustar PC a:  
8N12400

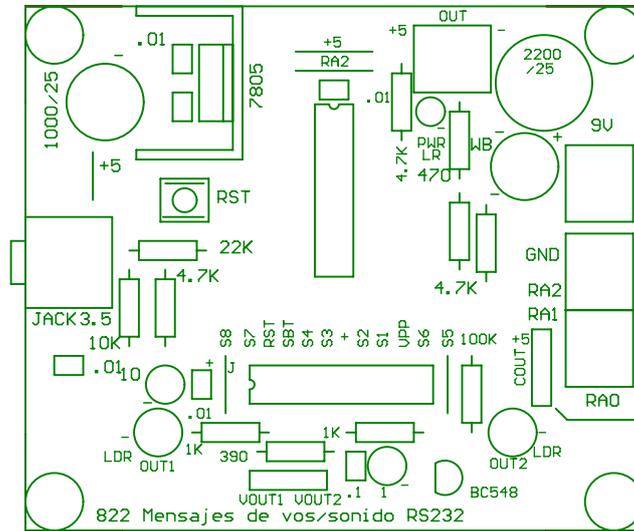


ALIM 9 VCD

ENTRADAS

Salida para  
reproduccion de voz  
colector abierto

Salida PWM digital



16 OHM



CON AMPLIFICADOR

El Integrado aP89429 puede programarse de muchas maneras, por ejemplo

COMANDO	DESCRIP
CM0	ENTRA EN MODO MANUAL
CM1	ENTRA EN MODO CONTINUO PARA LEER RA0, RA1, RA2
CMH	HELP
C?	ESTADO
CS11	ACTIVA S1 PARA MENSAJE S1
CS10	DESACTIVA S1 PARA MENSAJE S1
CS1P	PULSO PARA MENSAJE S1
CSXX	IGUAL A S1 PARA S2 A S8
CSOX	PARA RST (RESET)
CS9X	PARA SBT ACTIVA TODOS LOS MENSAJES UNO POR UNO DEL 1 AL 8

ELECTRONICA ESTUDIO

GRABADOR DE  
VOZ/SONIDO  
RS232

Clave: 822

REV.